


LEXUS ES

КОМПЛЕКТ ЗАЩИТНЫХ СЕТОК

Руководство по установке

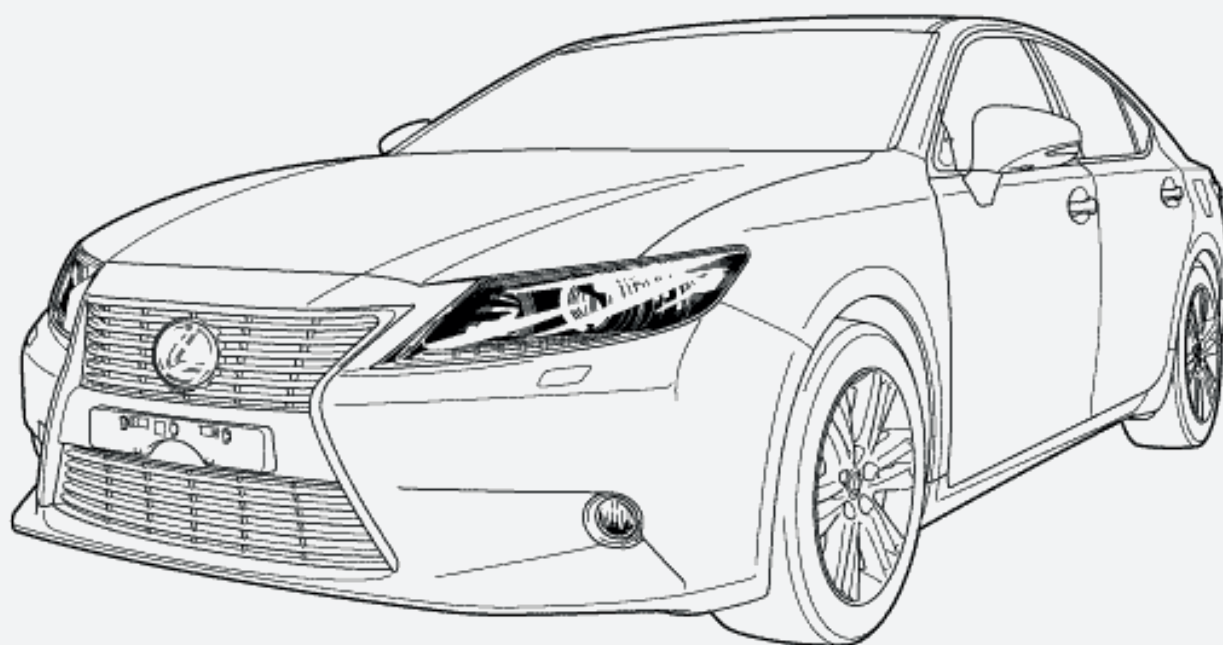


Модельный год:	2012/06
Каталожный номер:	FRPRN-33010
Применимость:	
 Вес:	0.3 кг
 Время установки:	120 мин




Электронная
версия инструкции
расположена на портале
tmr.pkplst.ru

FRPRN-33010

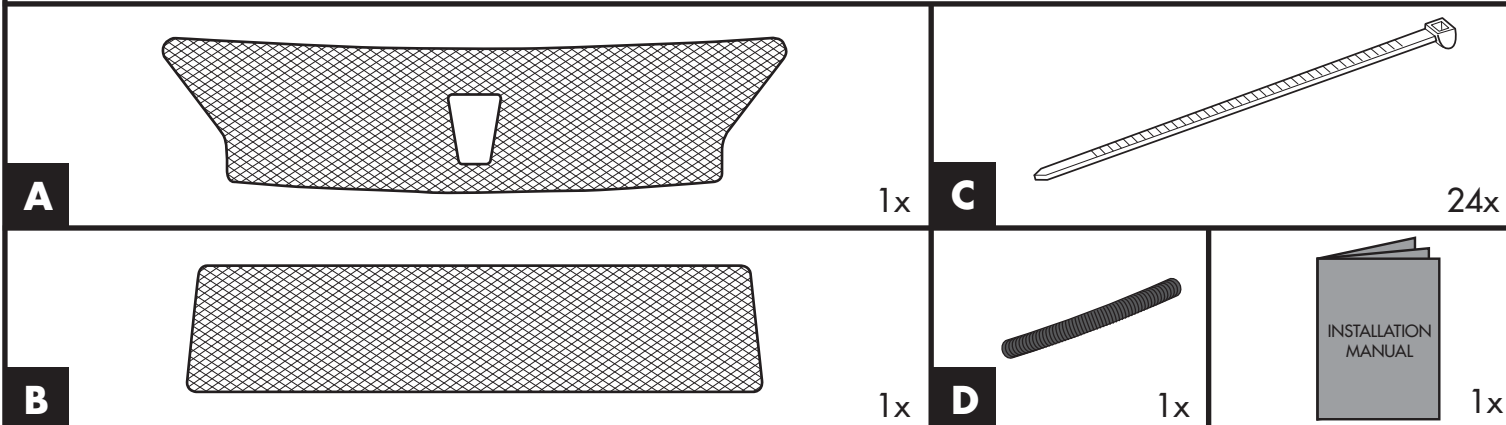

Используемый инструмент

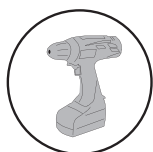

Дрель



Сверло
Ø 3 мм



Бокорезы



Щипцы





Подставка
(козлы)




Внимание!

Снятие и установка бампера/решетки радиатора производится согласно руководству по ремонту автомобиля.

1

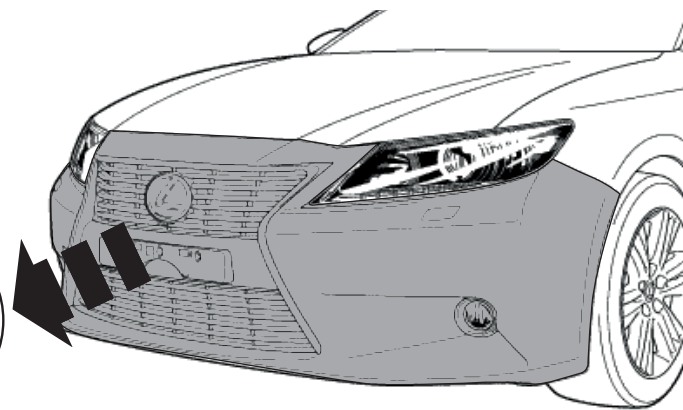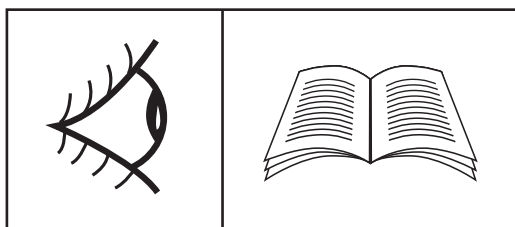


2

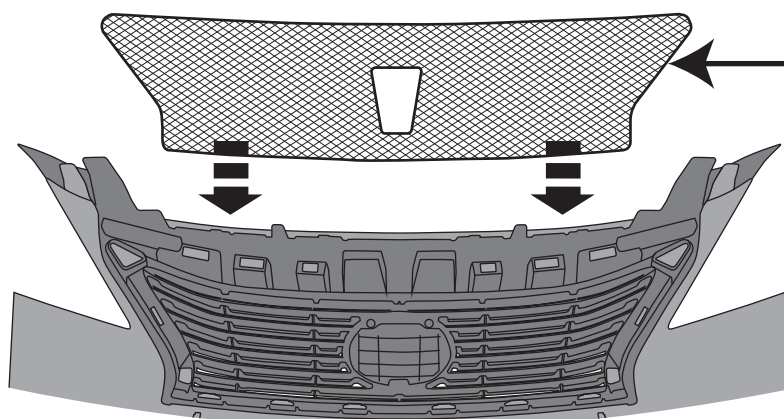


A




3

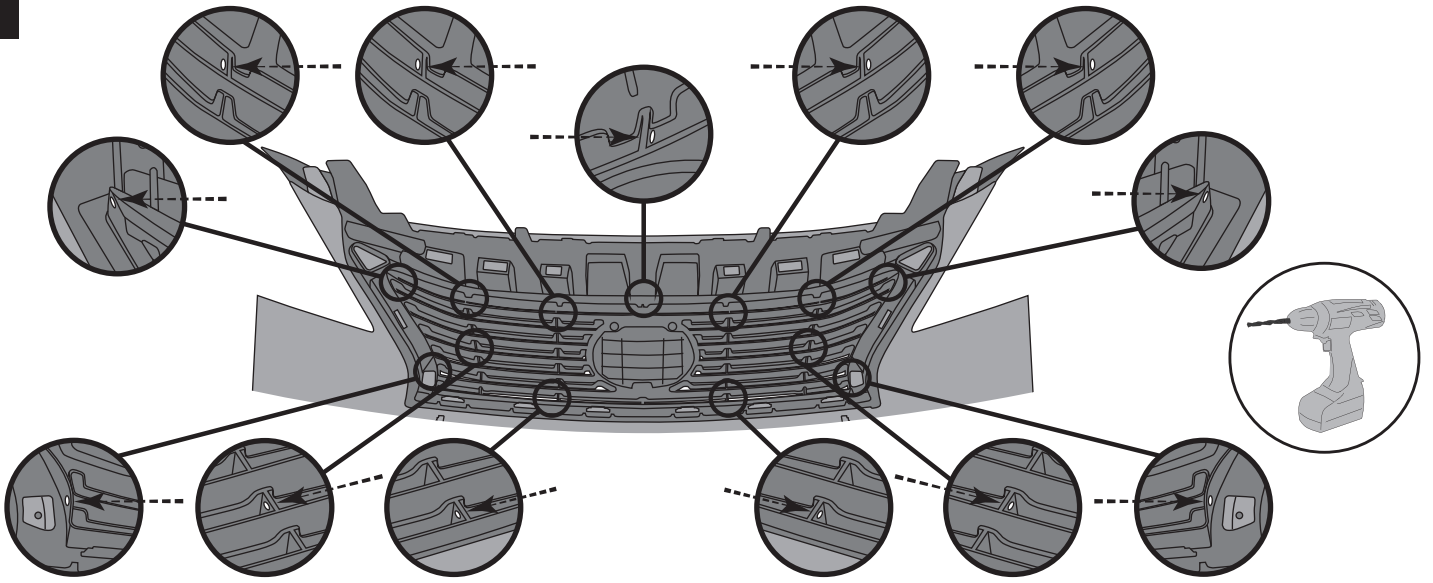


4

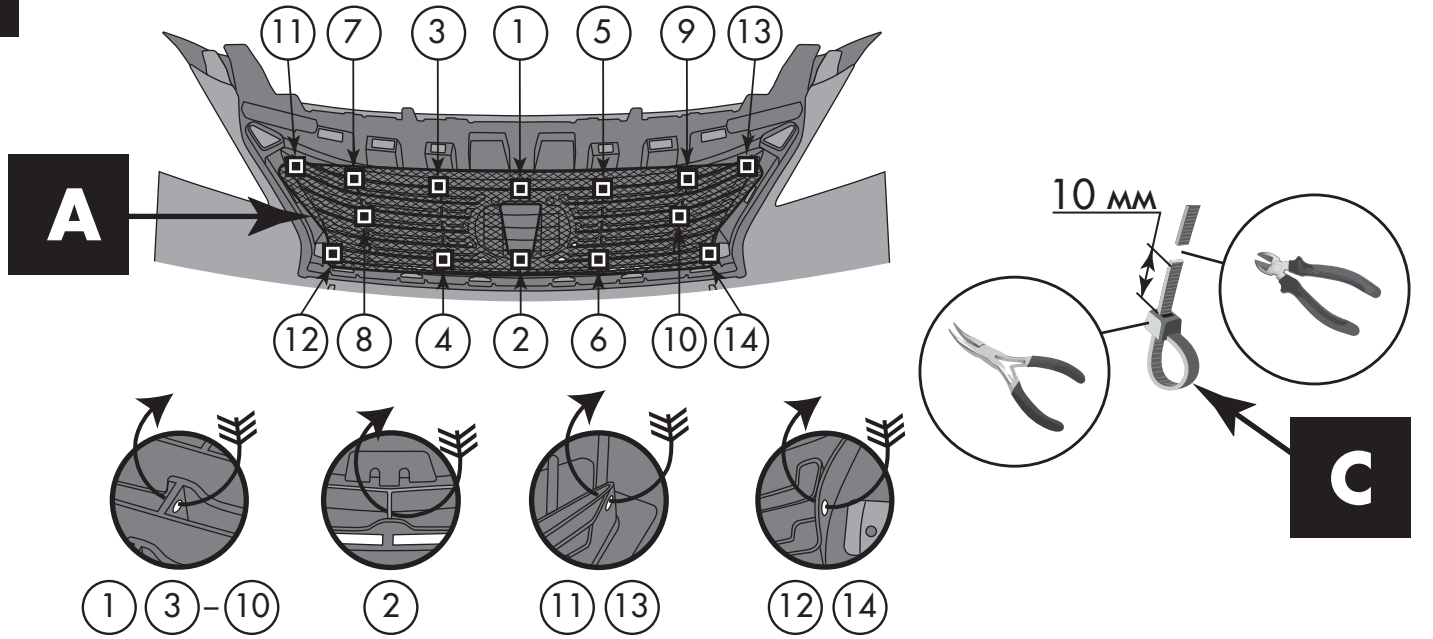



5

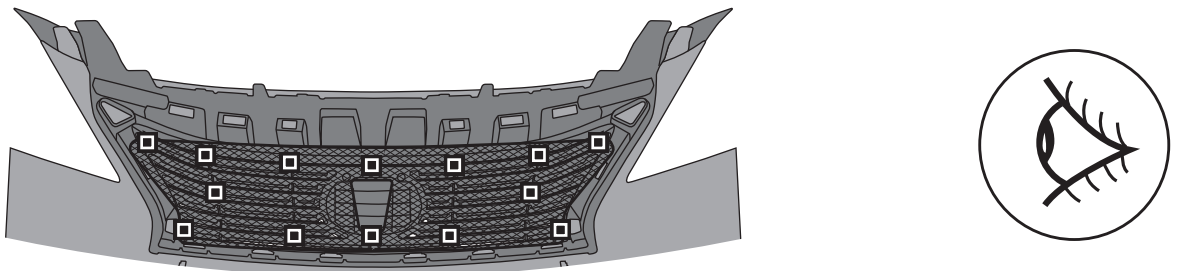



6

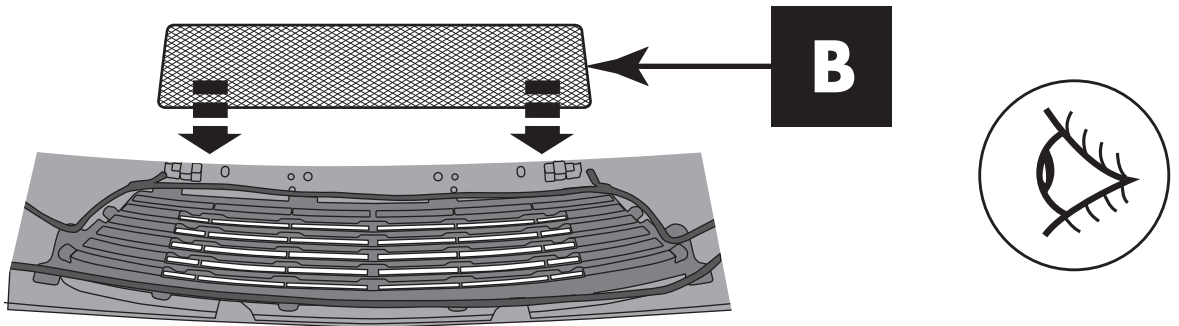


7

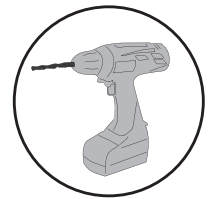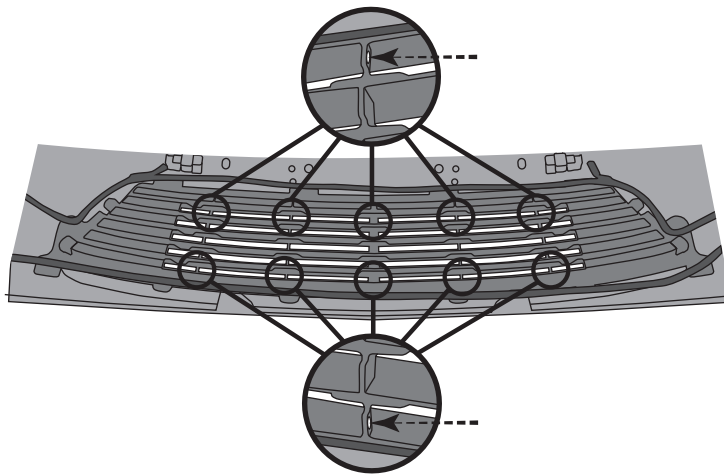

8

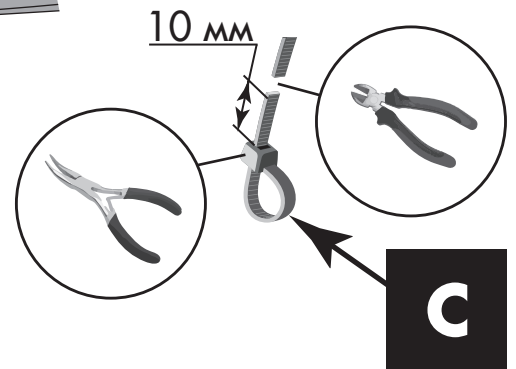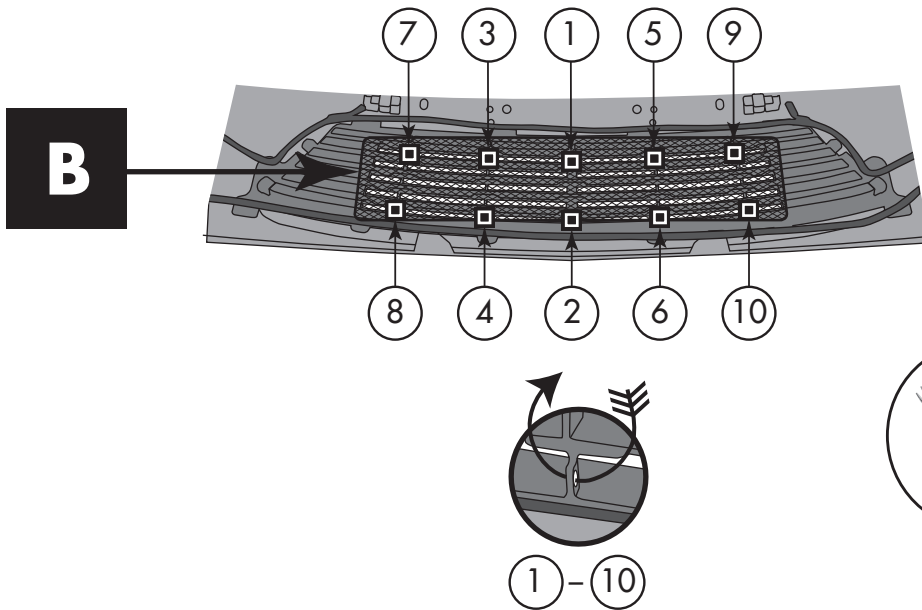

9

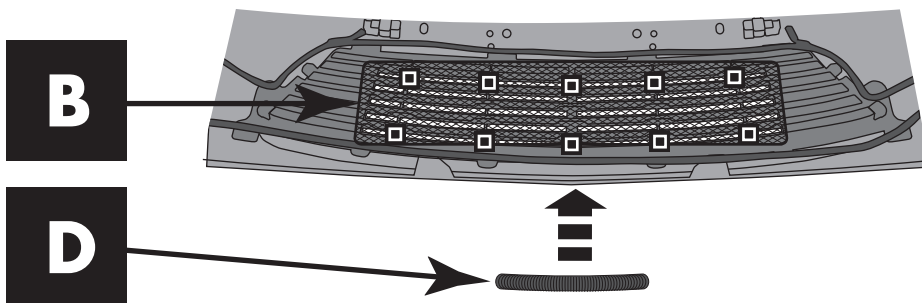

10

