TOYOTA

СТРЕМИТЬСЯ
К ЛУЧШЕМУ

TOYOTA HIGHLANDER

КОМПЛЕКТ ЗАЩИТНЫХ СЕТОК

Руководство по установке

Модельный год:	2010/05
Каталожный номер:	FRPRN-48370
Применимость:	
Вес:	0.3 кг
Время установки:	60 мин

Изд. №2 от 02.12.2014

Электронная
версия инструкции
расположена на портале
tmr.pkplst.ru

FRPRN-48370

A

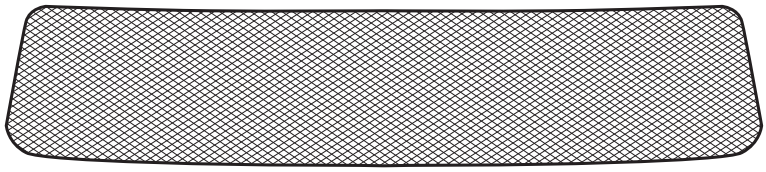

1x

C

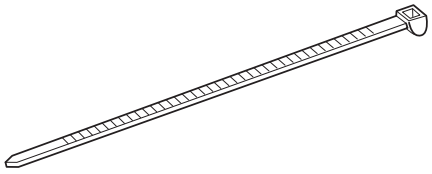

28 x

B



1x

1x

Используемый инструмент

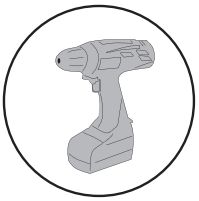

Дрель

Сверло
Ø 3 мм

Бокорезы

Щипцы

Подставка
(козлы)

⚠ Внимание!

Снятие и установка бампера/решетки радиатора производится согласно руководству по ремонту автомобиля.

1

2

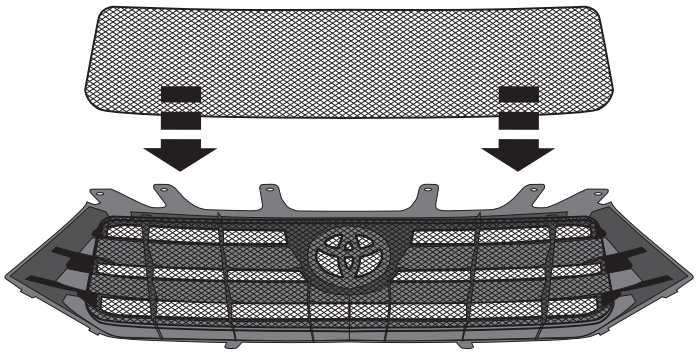

3

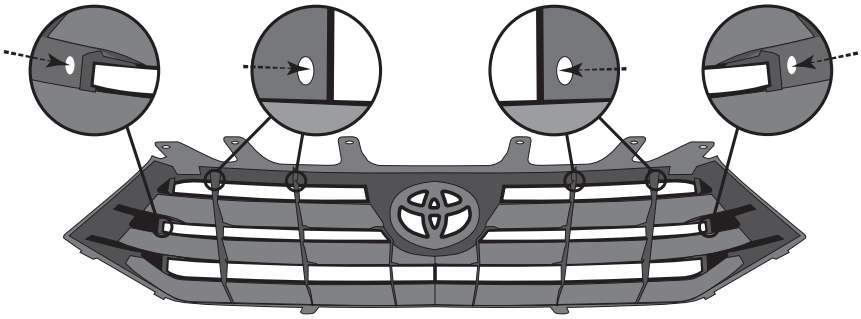

4 Последовательность затяжки пластиковых хомутов

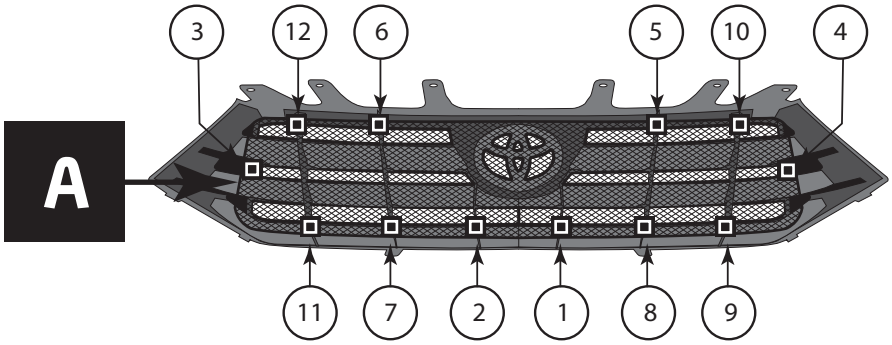

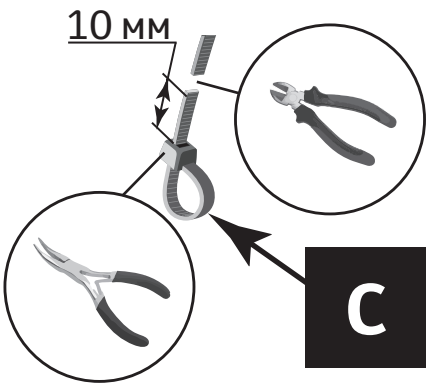

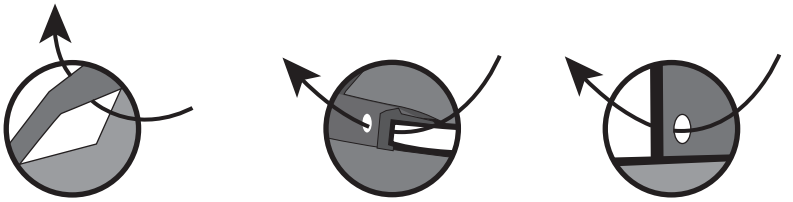

5

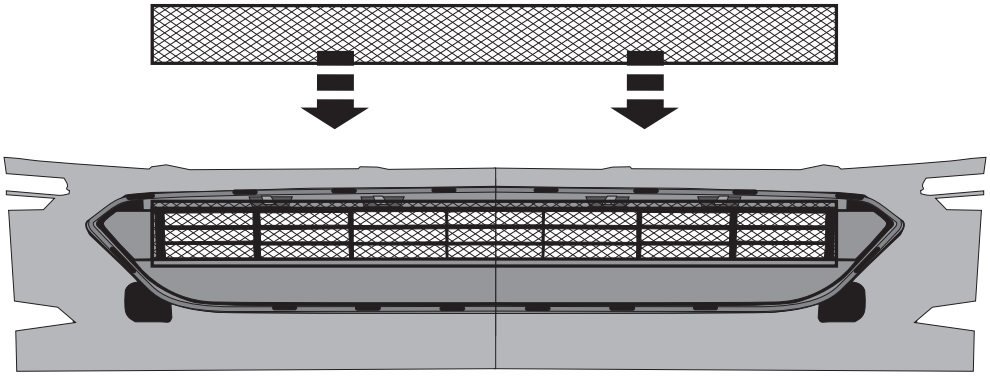

6

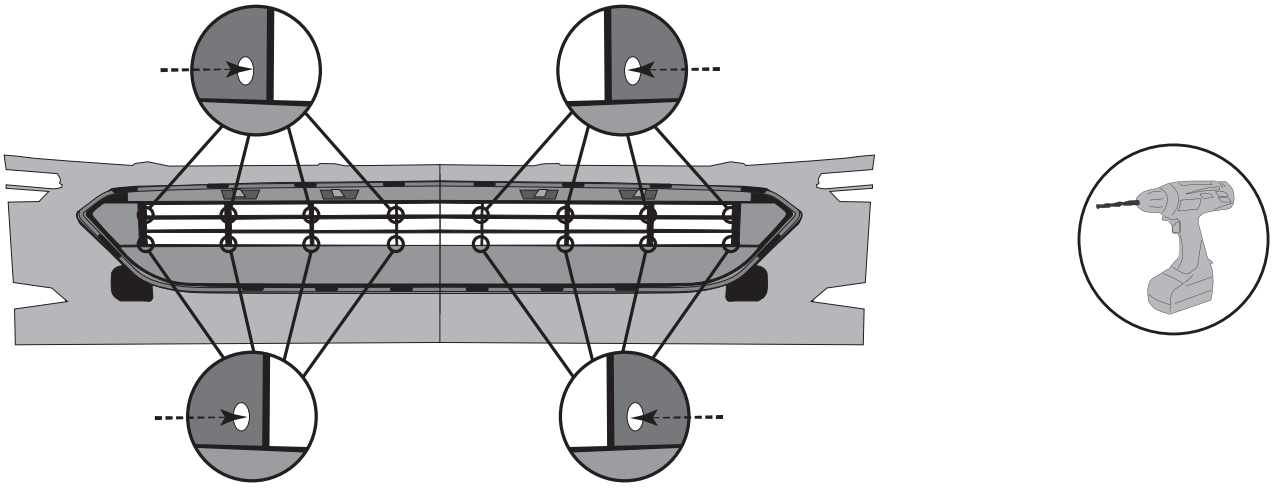

7 Последовательность затяжки пластиковых хомутов

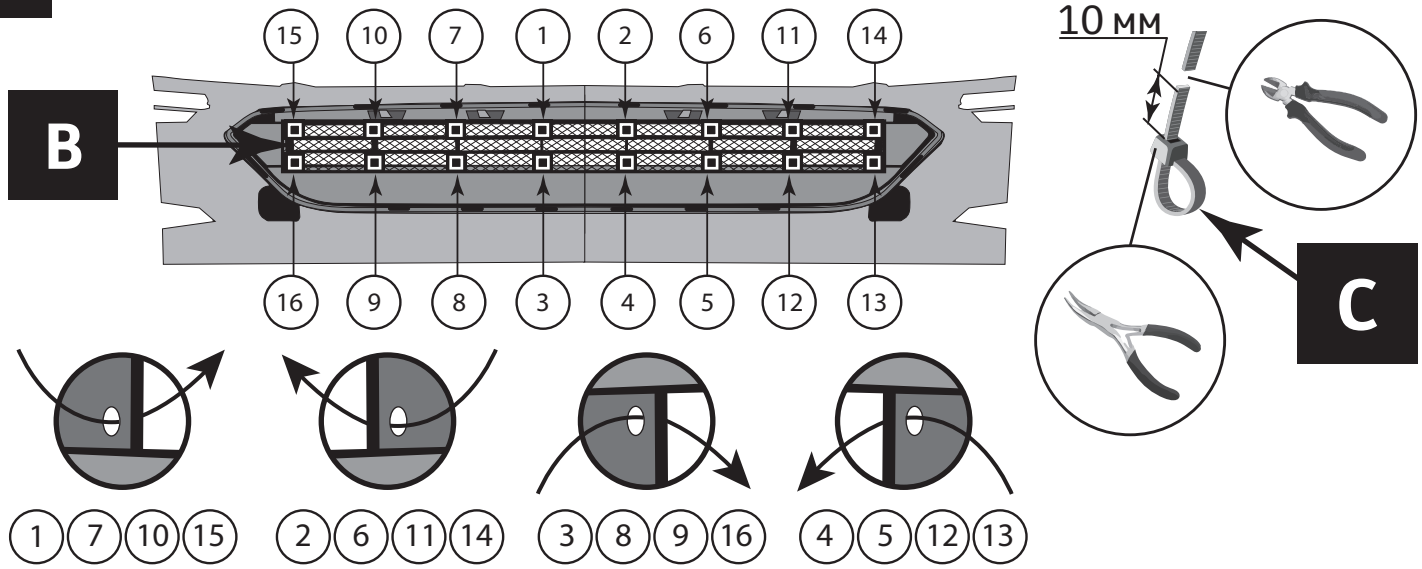

8

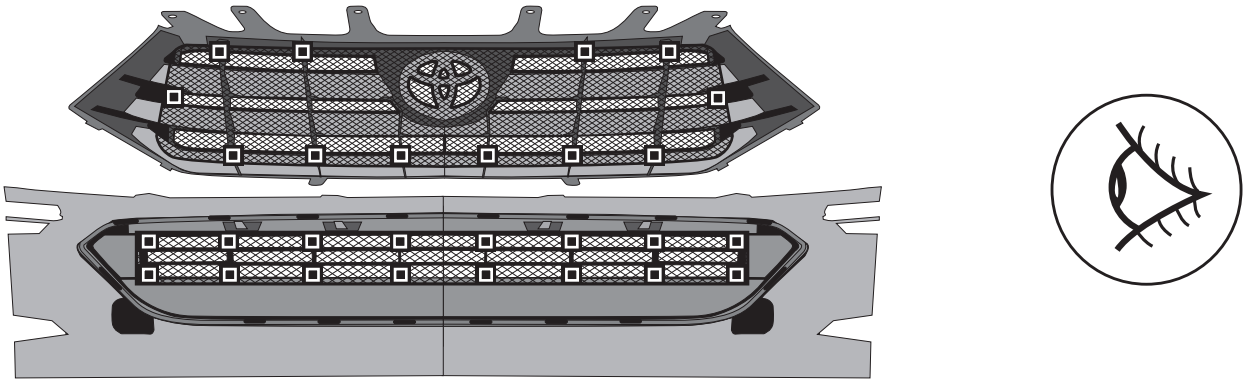

9