


LEXUS IS

КОМПЛЕКТ ЗАЩИТНЫХ СЕТОК

Руководство по установке

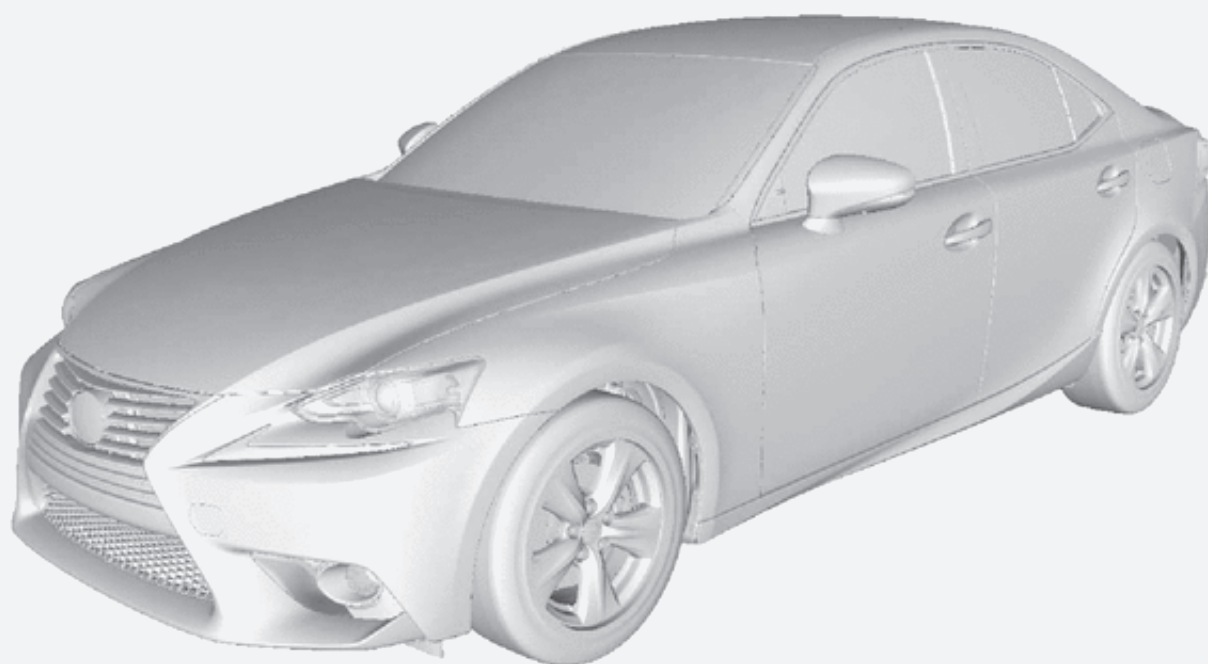


Модельный год:	2013/04
Каталожный номер:	FRPRN-53010
Применимость:	
 Вес:	0.3 кг
 Время установки:	120 мин



Электронная
версия инструкции
расположена на портале
tmr.pkplst.ru


FRPRN-53010

A

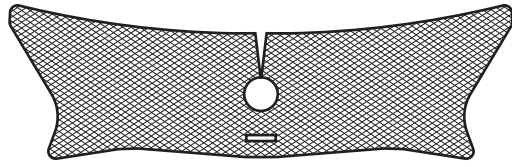


1x

C

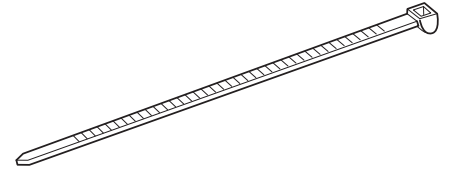

22x

B



1x



1x

Используемый инструмент



Дрель



Сверло
Ø 3 мм



Бокорезы



Щипцы



Подставка
(козлы)





Крестообразная
отвертка




Внимание!

Снятие и установка бампера/решетки радиатора производится согласно руководству по ремонту автомобиля.

1

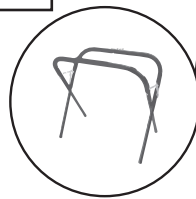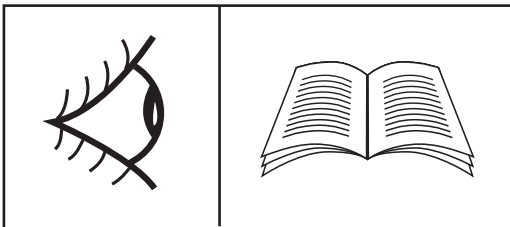


2

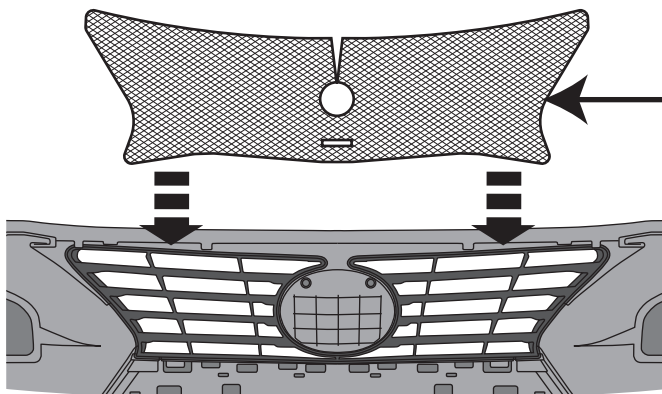


A




3

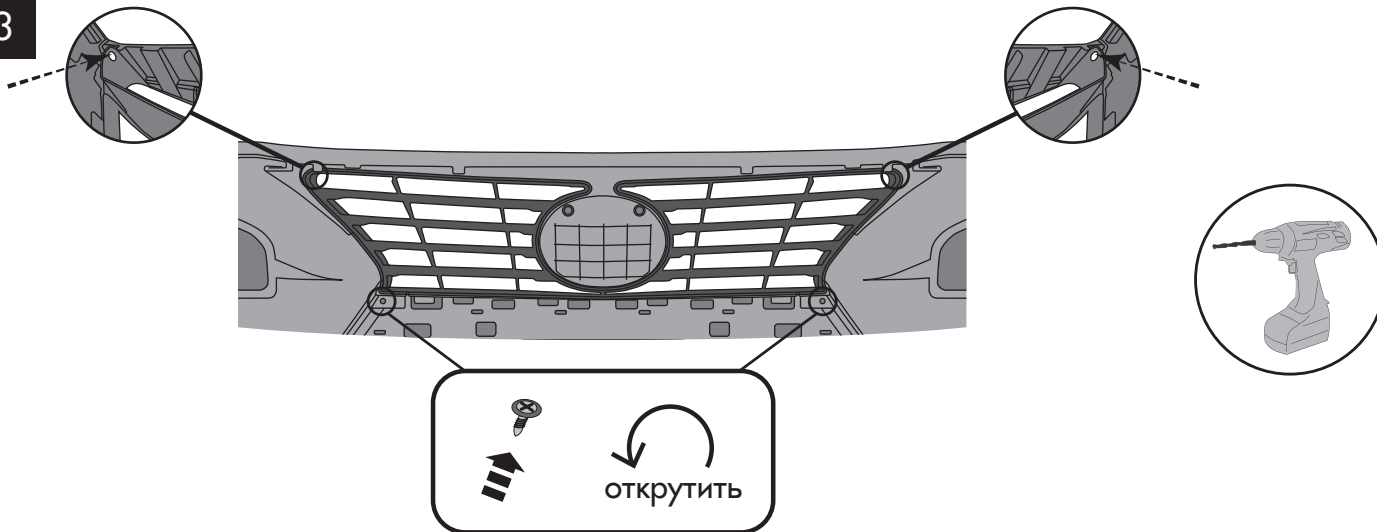


4

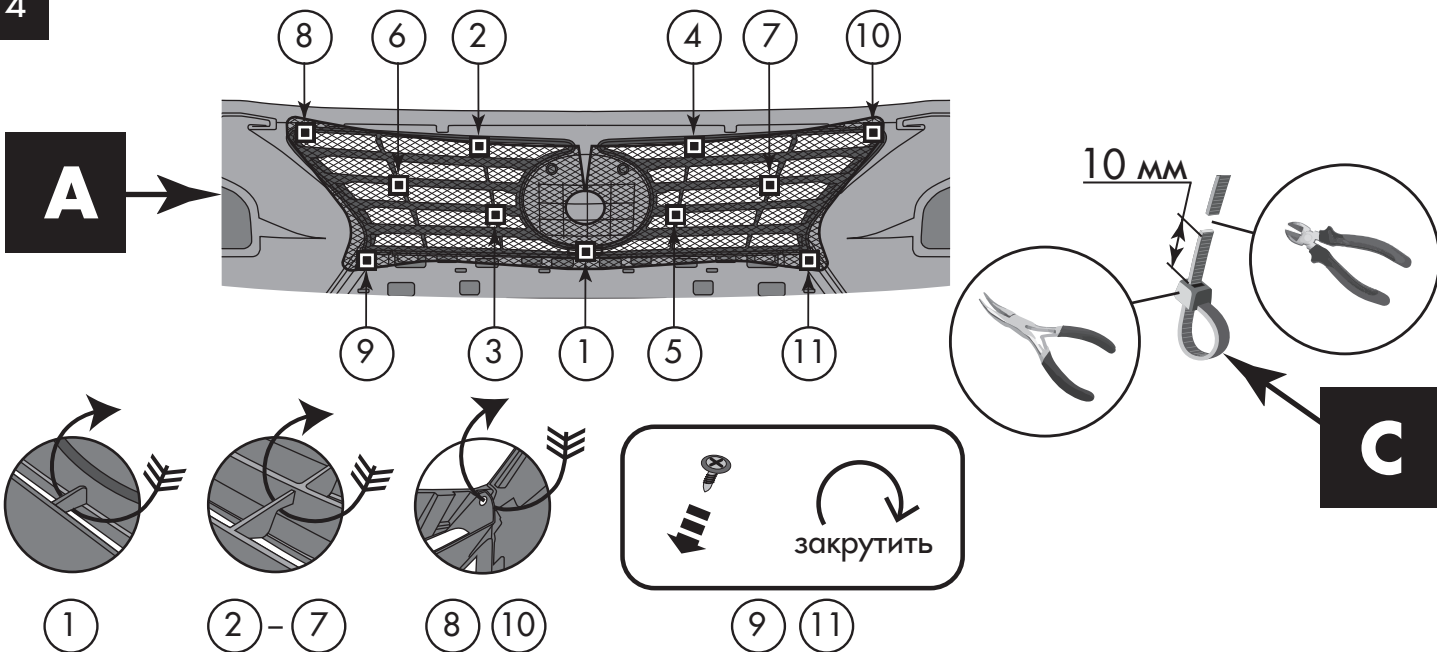


5

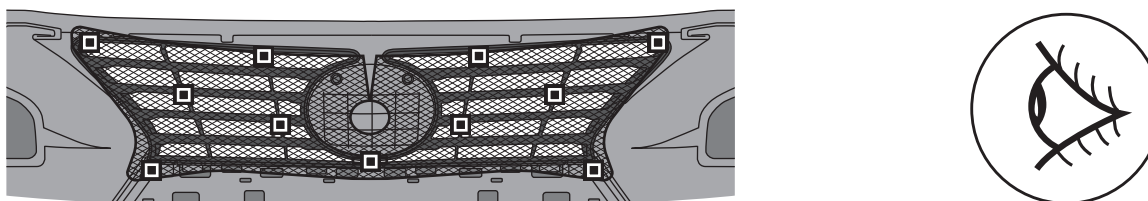


6

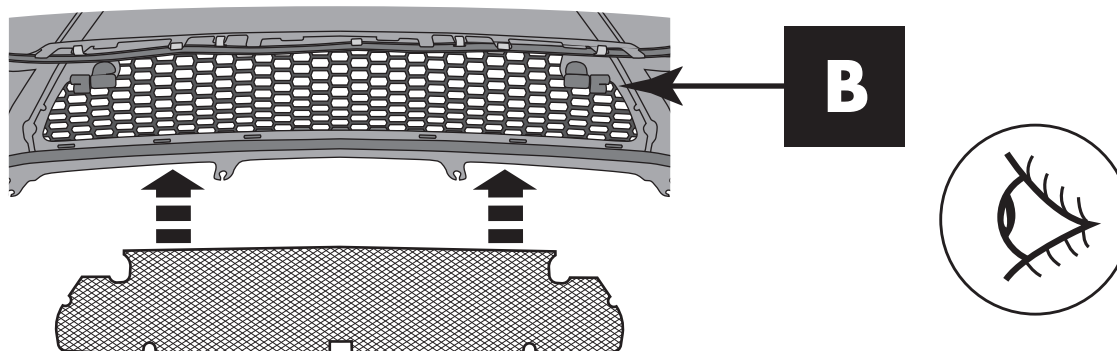

7

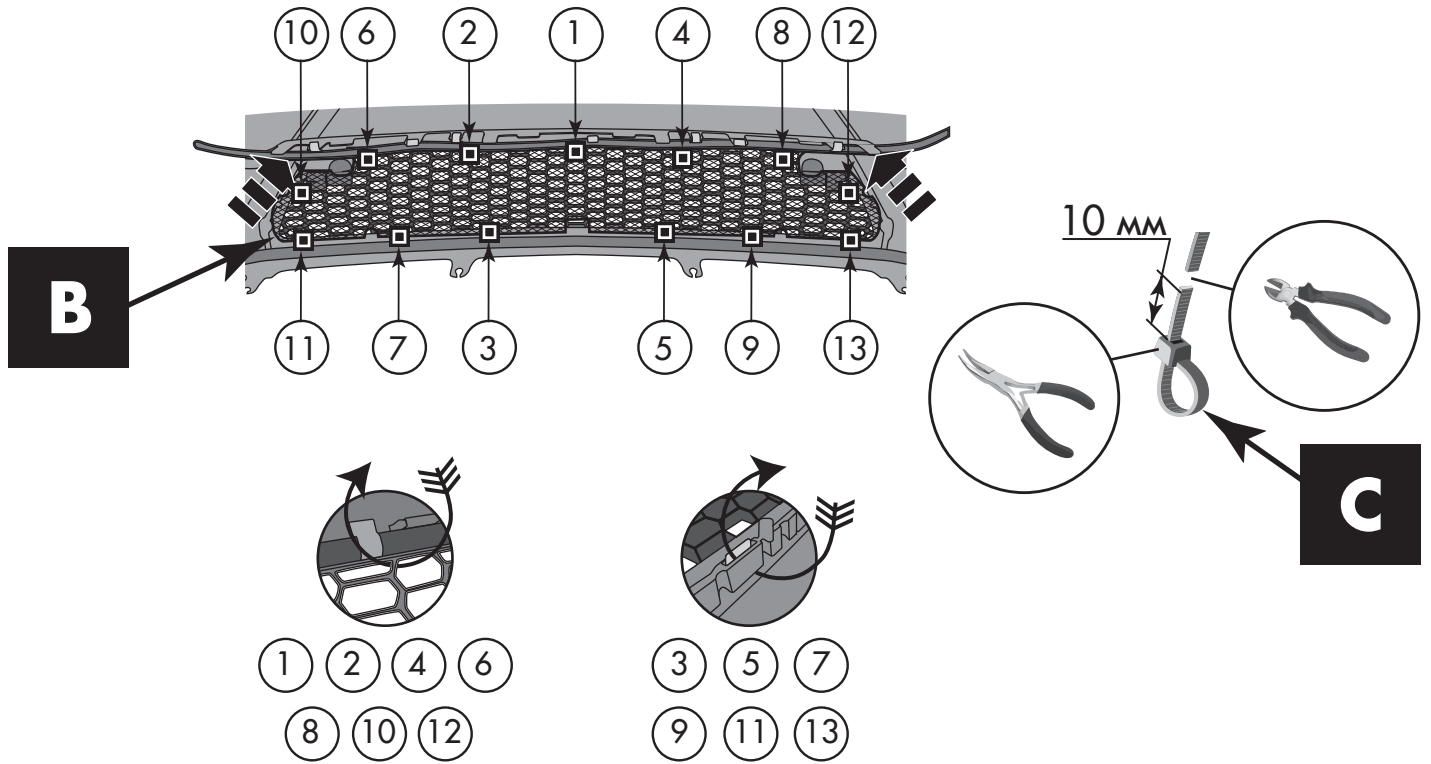

8

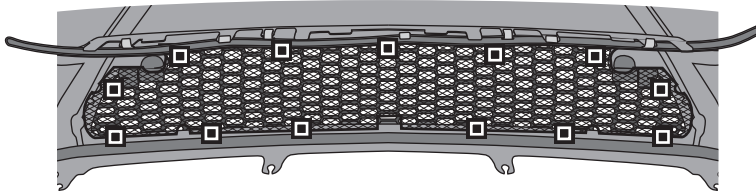

9

