


LEXUS IS (F-Sport)

КОМПЛЕКТ ЗАЩИТНЫХ СЕТОК

Руководство по установке

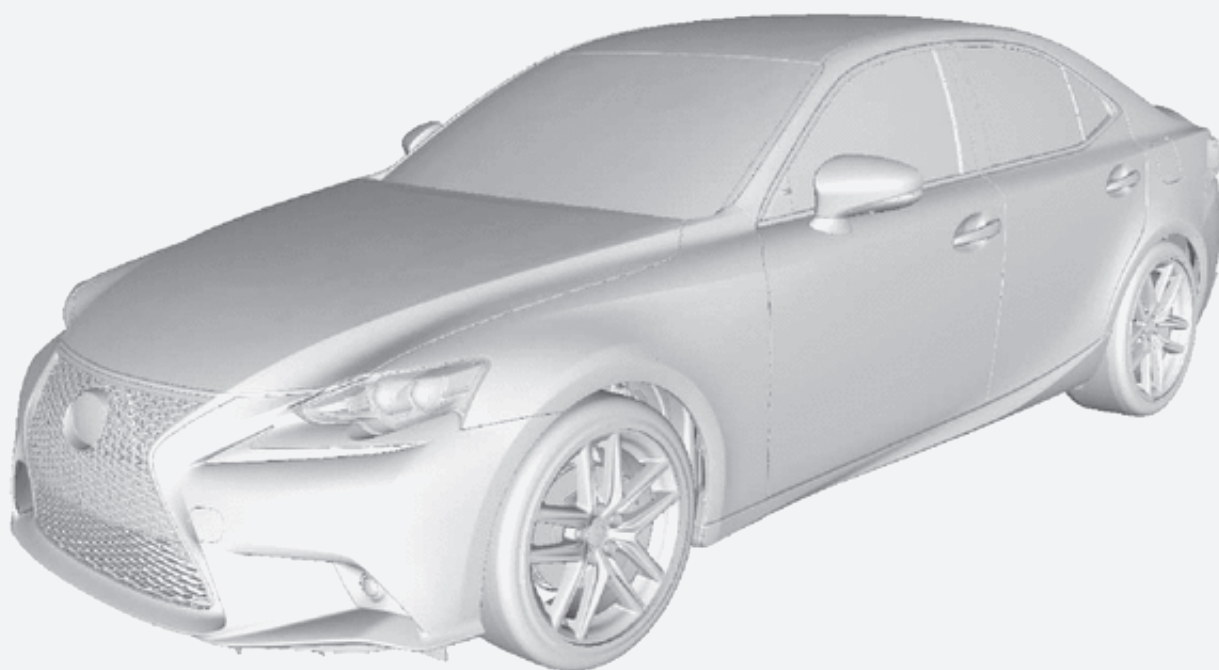


Модельный год:	2013/04
Каталожный номер:	FRPRN-53020
Применимость:	F-Sport
 Вес:	0.3 кг
 Время установки:	120 мин



Электронная
версия инструкции
расположена на портале
tmr.pkplst.ru


FRPRN-53020

A

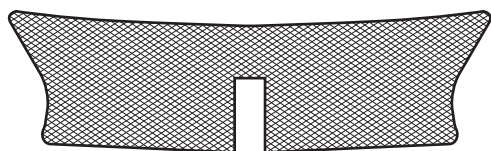


1x

C

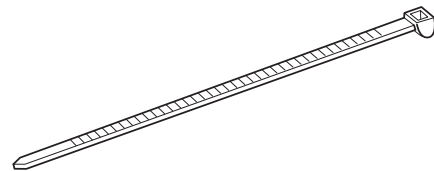

21x

B



1x



1x

Используемый инструмент



Дрель



Сверло
Ø 3 мм



Бокорезы



Щипцы



Подставка
(козлы)





Крестообраз-
ная отвертка




Внимание!

Снятие и установка бампера/решетки радиатора производится согласно руководству по ремонту автомобиля.

1

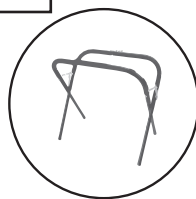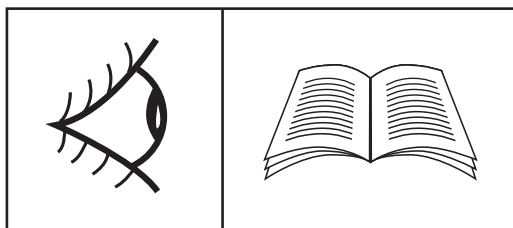


2

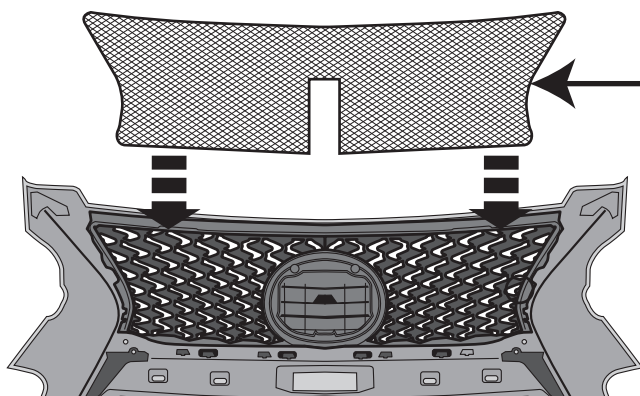


A




3

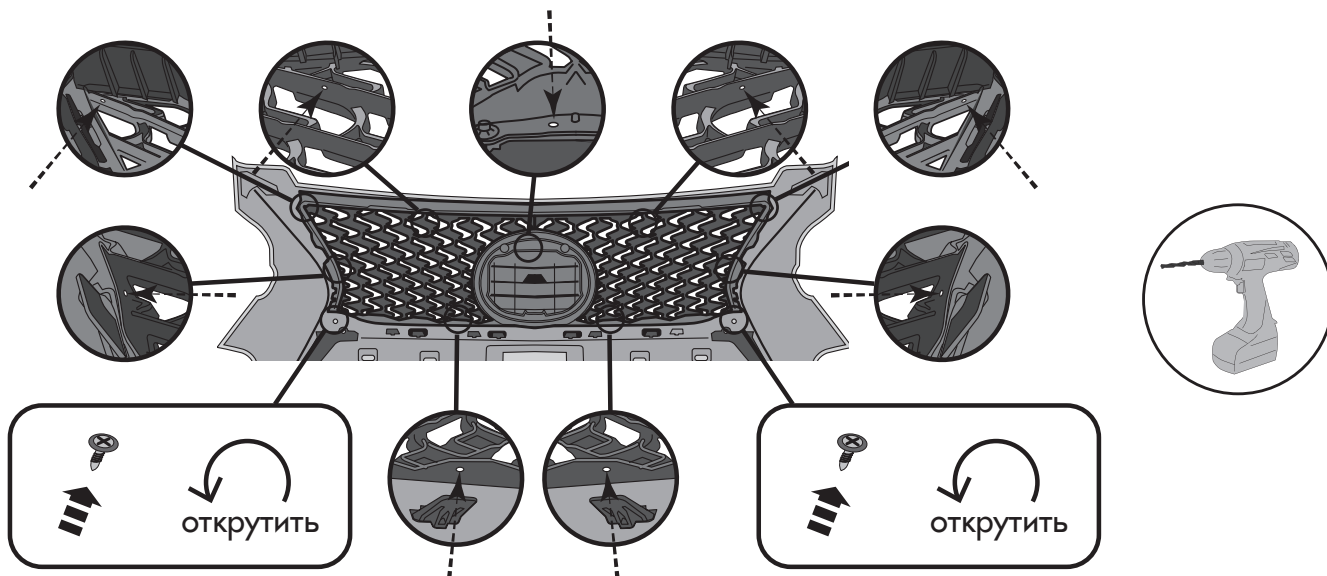


4

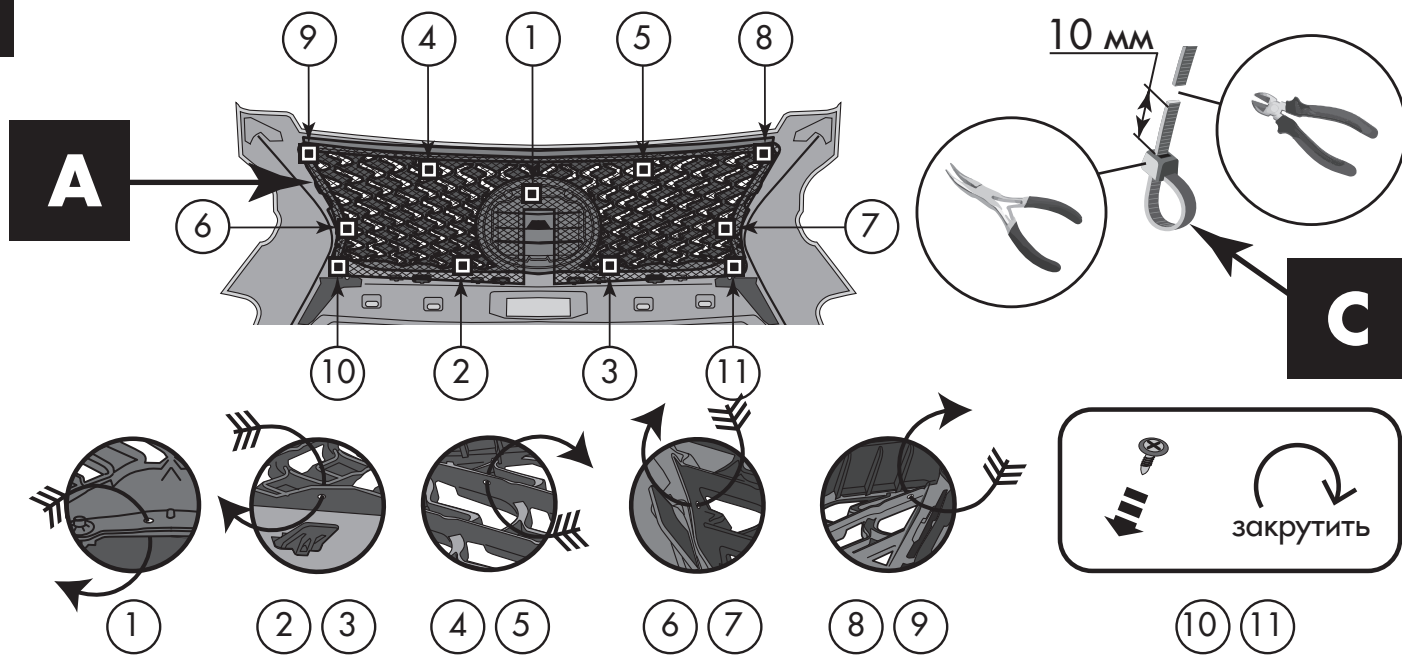


5

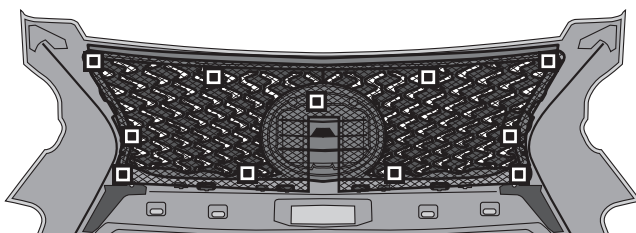




6

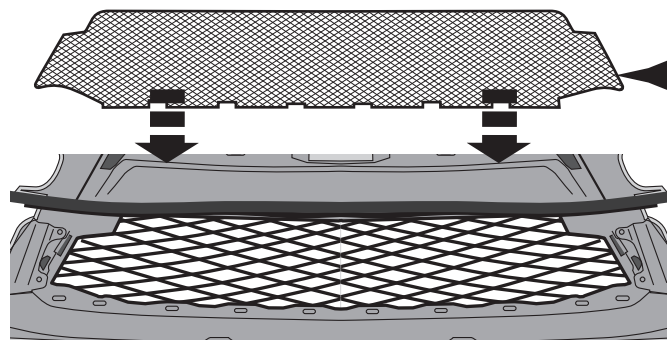


7

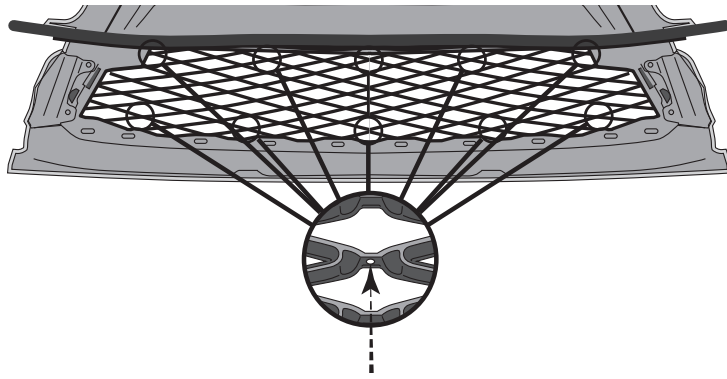

8

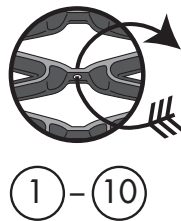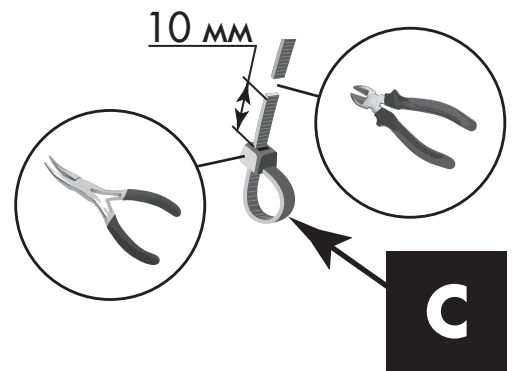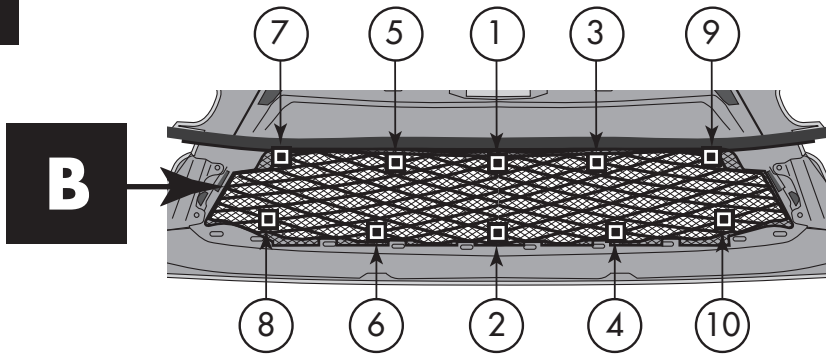

9

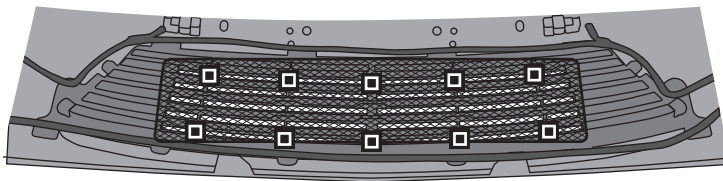

10

