

## **TOYOTA LAND CRUISER 150 (PRADO)**

## КОМПЛЕКТ ЗАЩИТНЫХ СЕТОК

Руководство по установке

СТРЕМИТЬСЯ К ЛУЧШЕМУ



Модельный год: 2009/08

Каталожный номер: FRPRN-60680


Применимость:

∆ Вес: 0.4 кг

( Bремя установки: 60 мин

Изд. № 2 от 18.02.2015



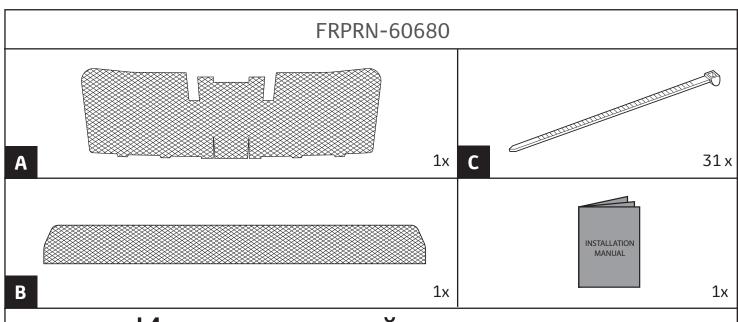

## Используемый инструмент



Ø 3 mm



Подставка (козлы)



Снятие и установка бампера/решетки радиатора производится согласно руководству по ремонту автомобиля.

