




**TOYOTA**

**СТРЕМИТЬСЯ  
К ЛУЧШЕМУ**

# TOYOTA HIGHLANDER

## ДЕФЛЕКТОРЫ БОКОВЫХ ОКОН


Руководство по установке

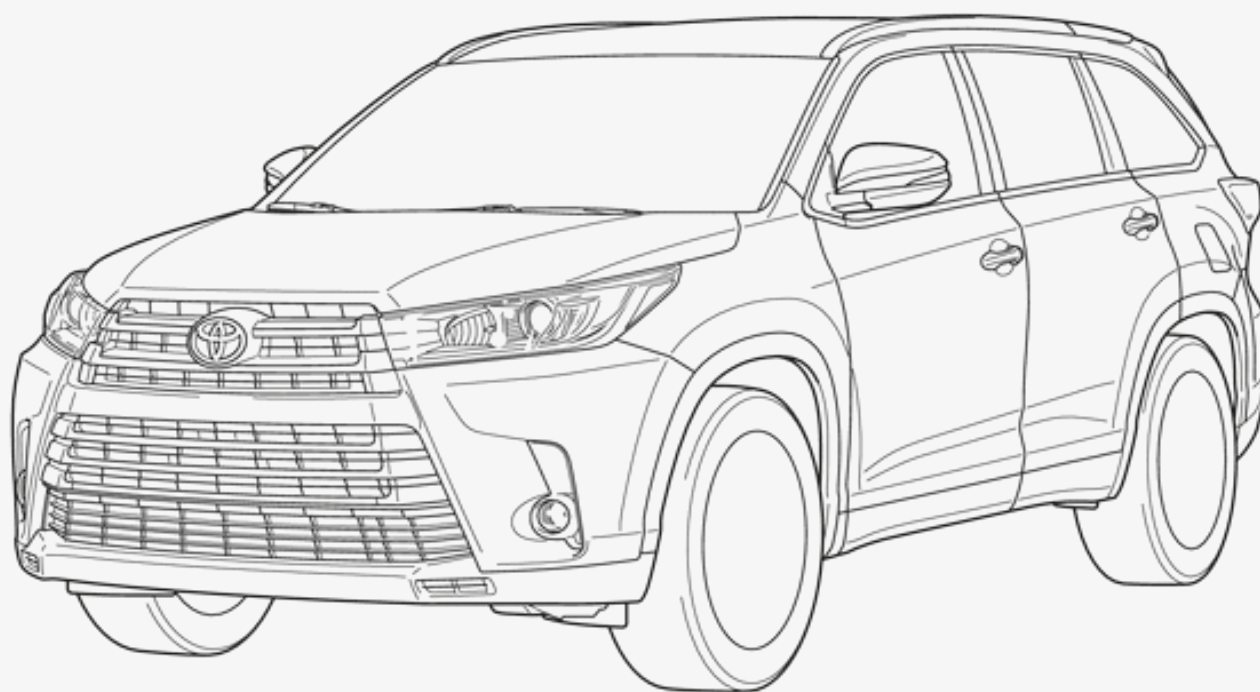


Модельный год: 2013/11, 2016/11

Каталожный номер: WD451-200ZC

Применимость: все комплектации

 Вес: 1.0 кг

 Время установки: 30 мин

Изд. №5 от 29.11.2016



Электронная  
версия инструкции  
расположена на портале

[tmr.pkplst.ru](http://tmr.pkplst.ru)

WD451-200ZC

