TOYOTA

СТРЕМИТЬСЯ
К ЛУЧШЕМУ

TOYOTA CAMRY

КОМПЛЕКТ ЗАЩИТНЫХ СЕТОК

Руководство по установке

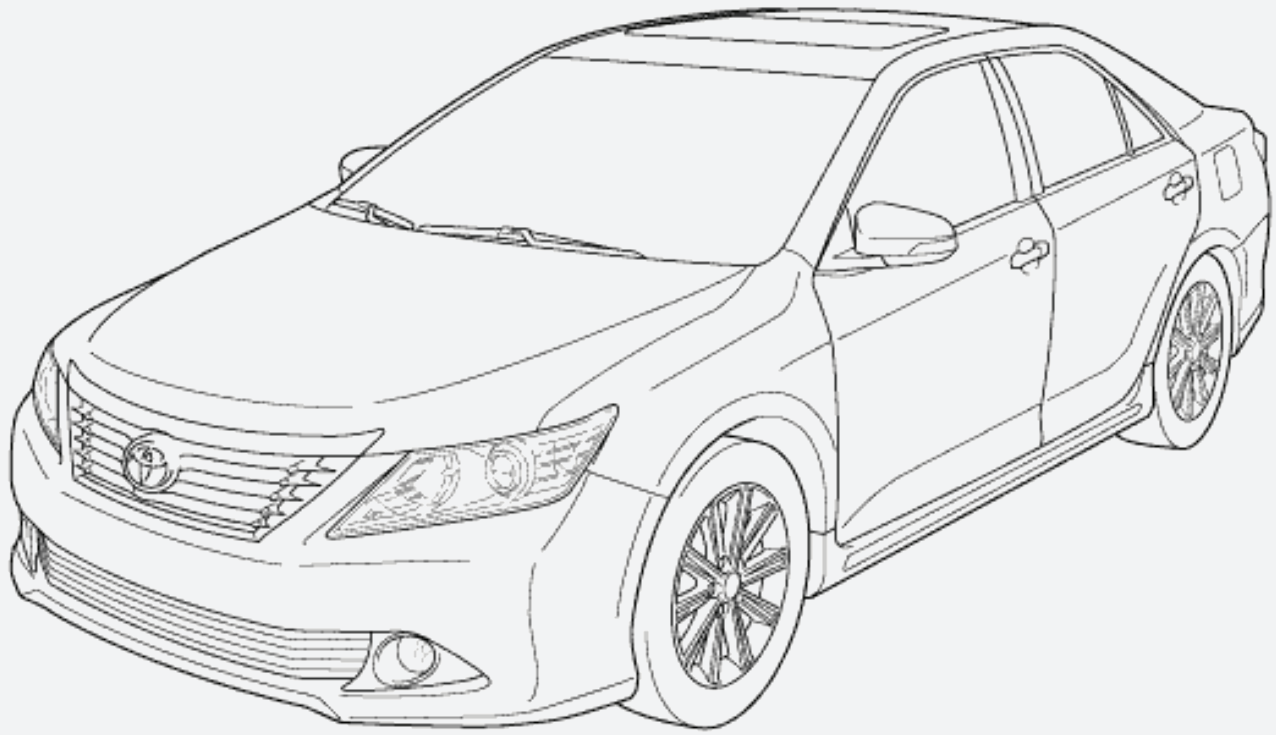

Модельный год:	2011/09
Каталожный номер:	FRPRN-33370
Применимость:	
Вес:	0.3 кг
Время установки:	60 мин

Изд. №2 от 13.01.2015

Электронная
версия инструкции
расположена на портале
tmr.pkplst.ru

FRPRN-33370

A

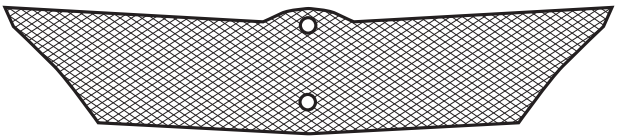

1x

C

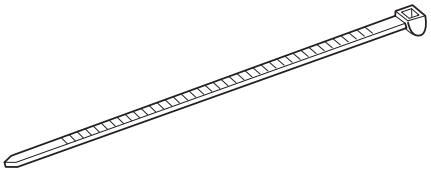

25x

B



1x

1x

Используемый инструмент

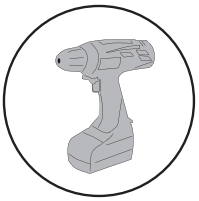

Дрель

Сверло
Ø 3 мм

Бокорезы

Щипцы

Подставка
(козлы)

⚠ Внимание!

Снятие и установка бампера/решетки радиатора производится согласно руководству по ремонту автомобиля.

1

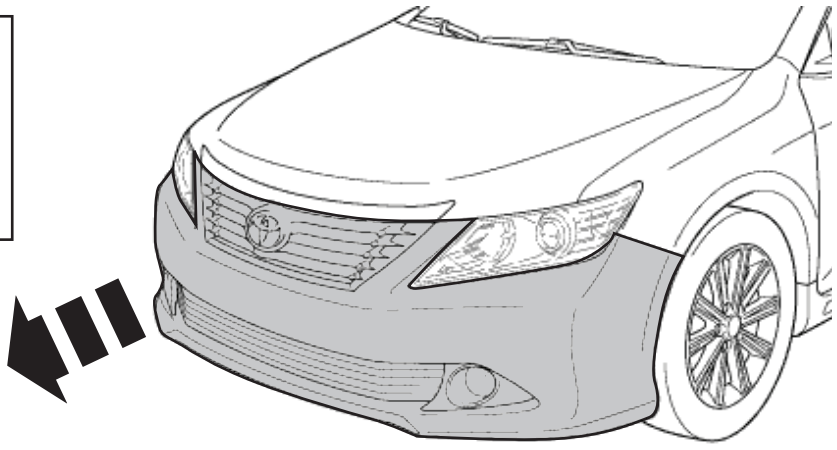

2

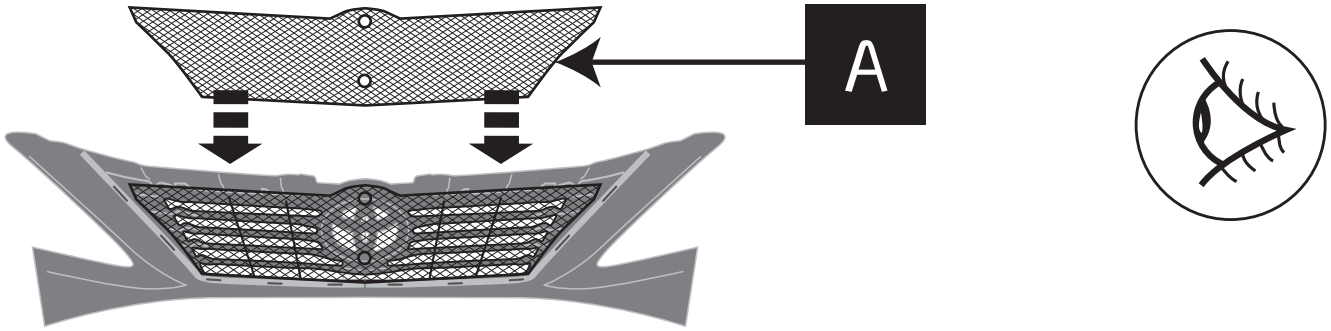

3

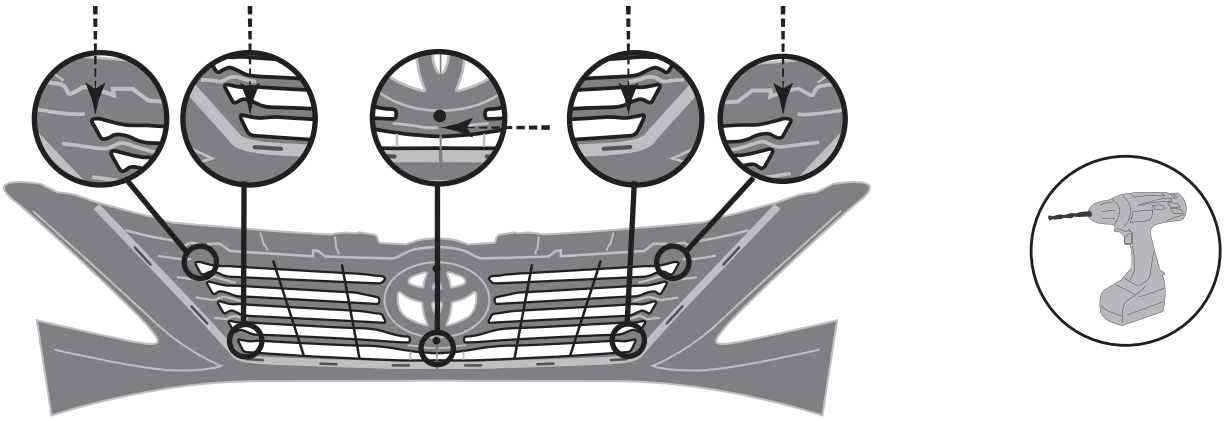

4 Последовательность затяжки пластиковых хомутов

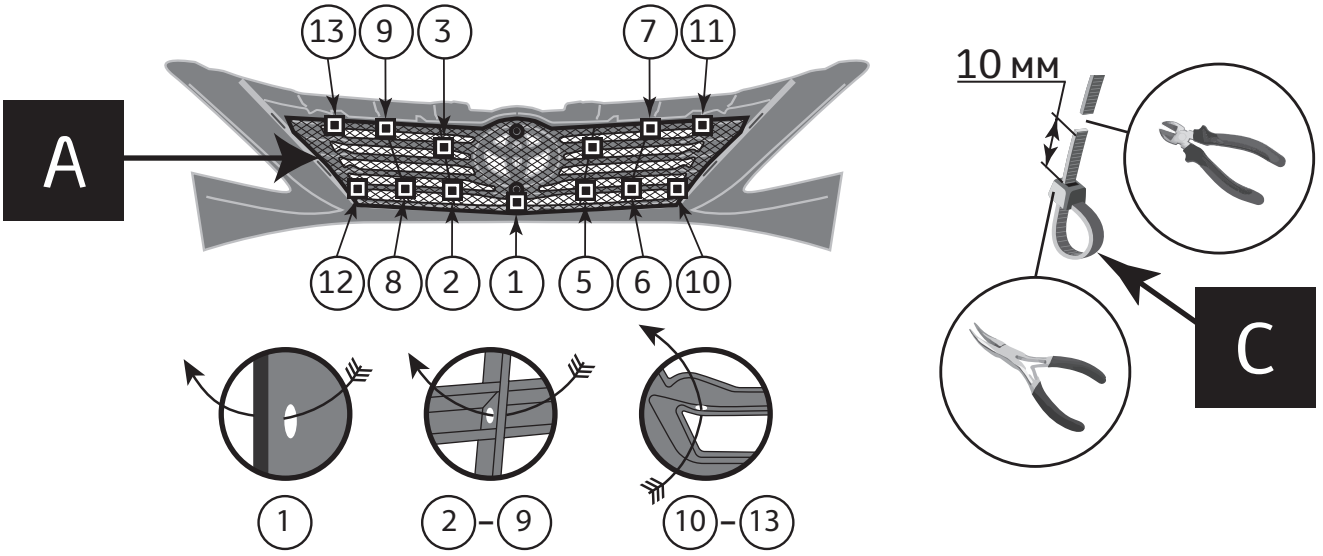

5

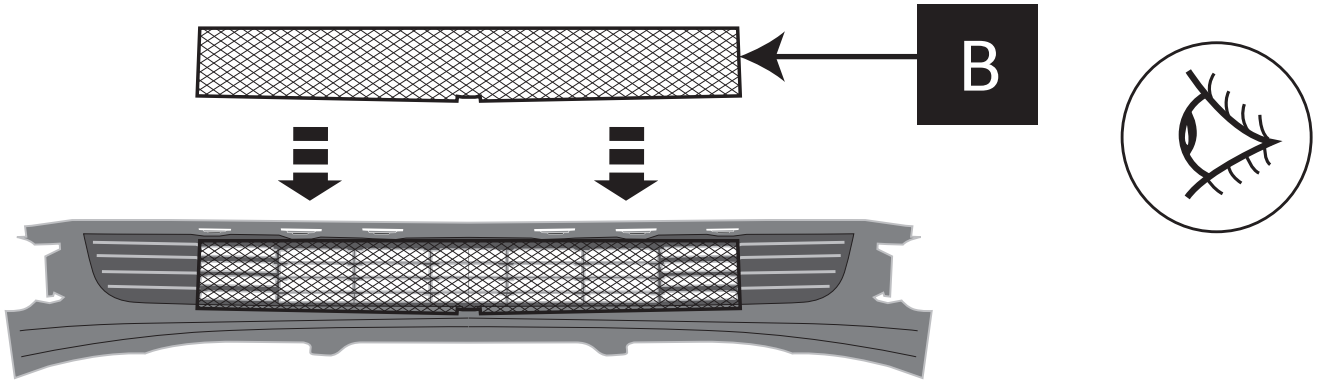

6

Повторите операцию сверления для левой части бампера

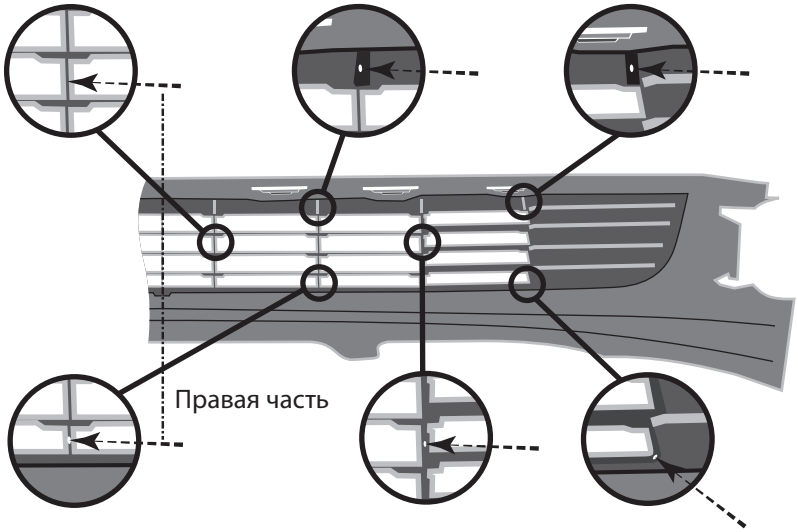

7 Последовательность затяжки пластиковых хомутов

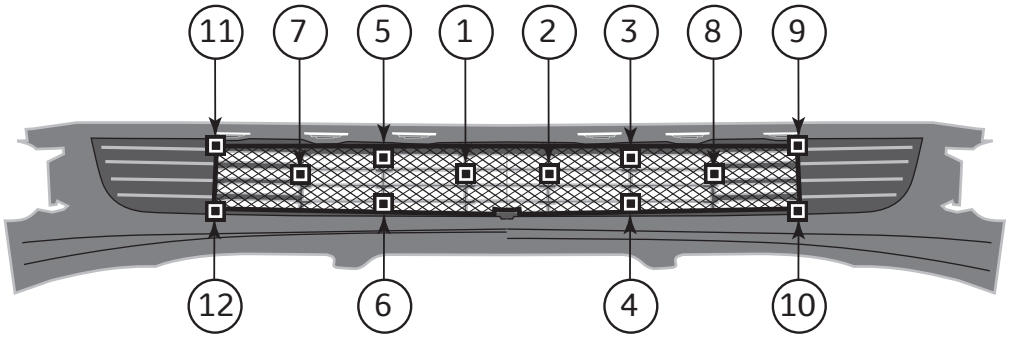

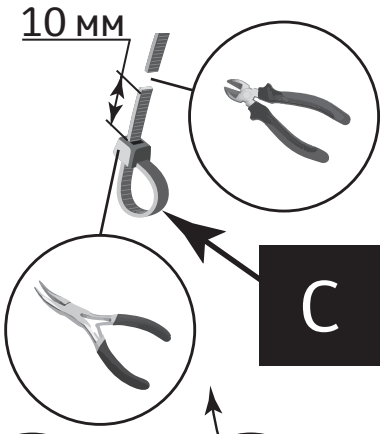

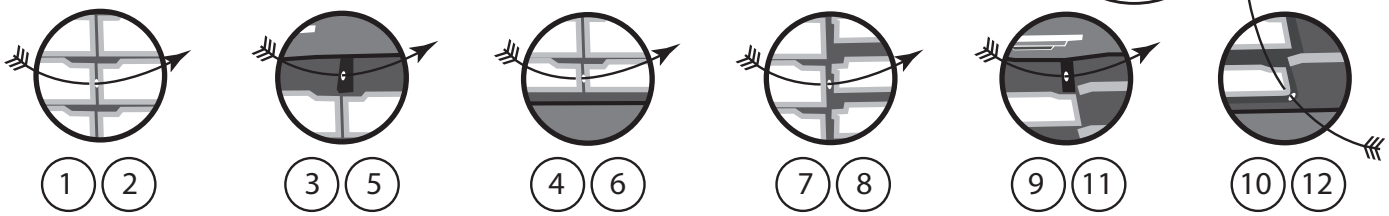

8

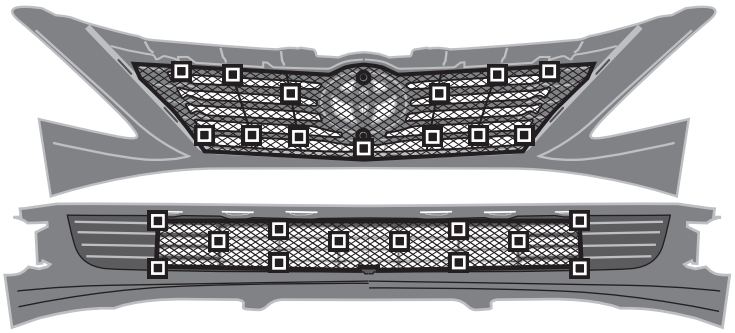

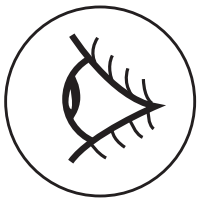
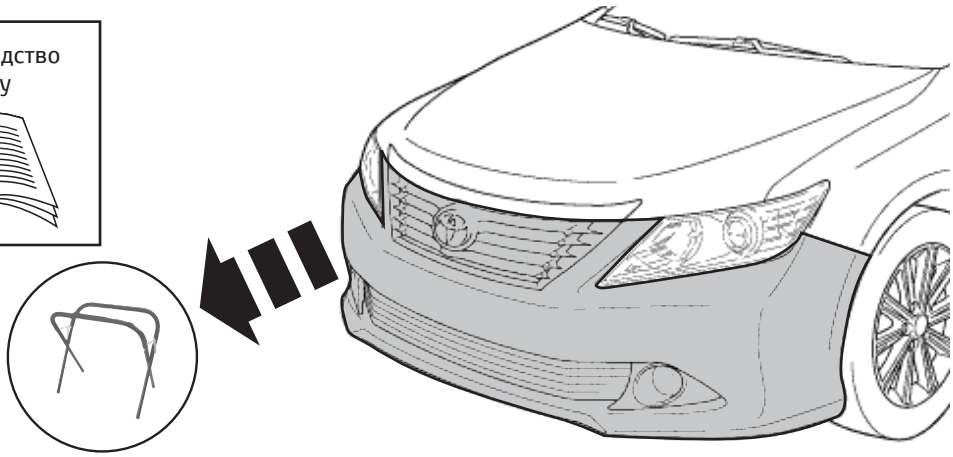
9