TOYOTA

СТРЕМИТЬСЯ К ЛУЧШЕМУ

TOYOTA COROLLA

КОМПЛЕКТ ЗАЩИТНЫХ СЕТОК

Руководство по установке

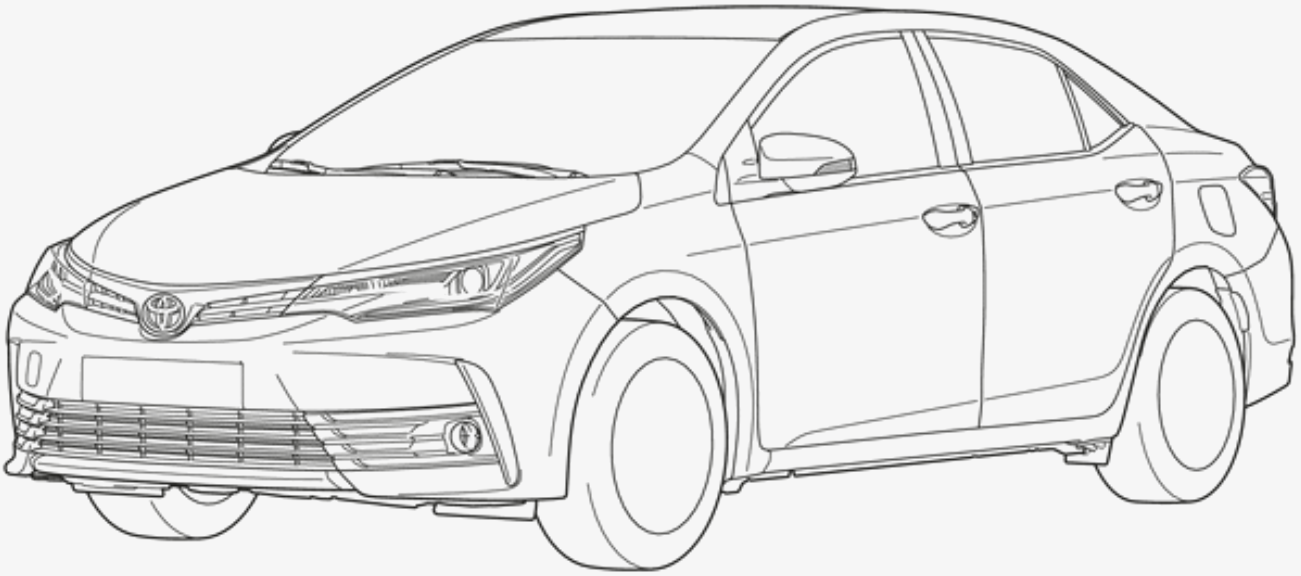

Модельный год:	2016/06
Каталожный номер:	RW4NP-02010
Применимость:	все комплектации
Вес:	0.2 кг
Время установки:	60 мин

Изд. № 1 от 25.08.2016

Электронная версия инструкции расположена на портале **tmr.pkplst.ru**

RW4NP-02010



A 2x

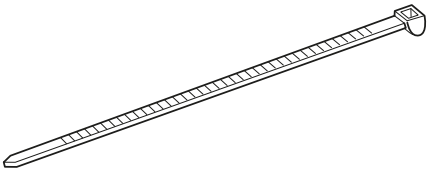

C 26x

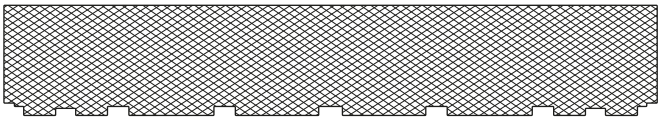

B 1x

D 1x

Используемый инструмент

Дрель

Сверло
Ø 3 мм

Бокорезы

Щипцы

Подставка
(козлы)

⚠ Внимание!

Снятие и установка бампера/решетки радиатора производится согласно руководству по ремонту автомобиля.

1

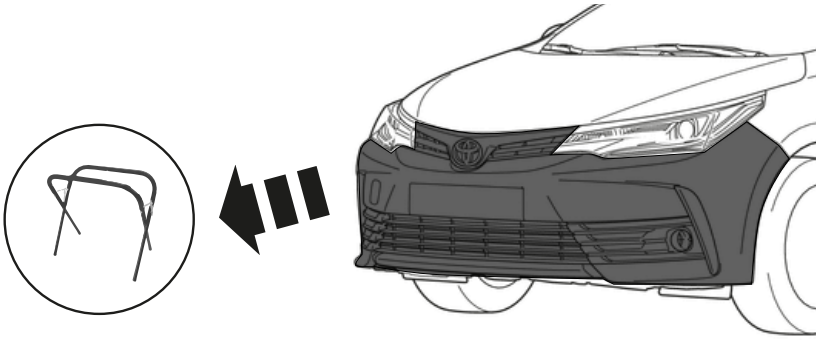

2

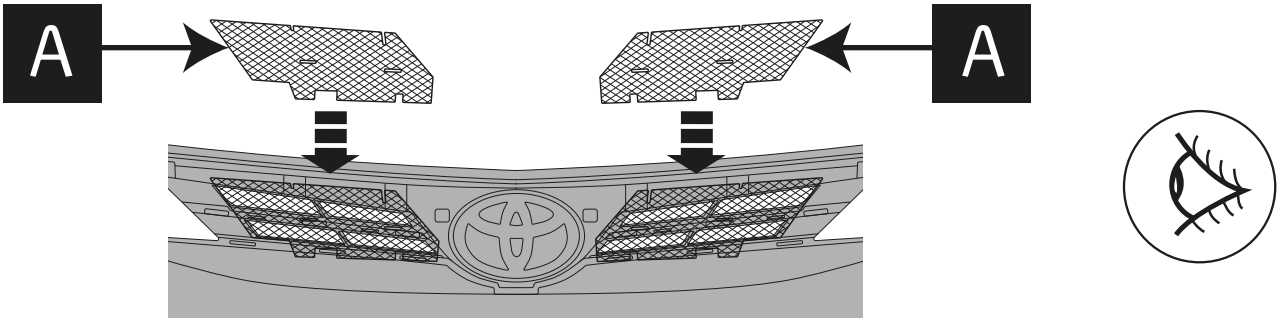

3

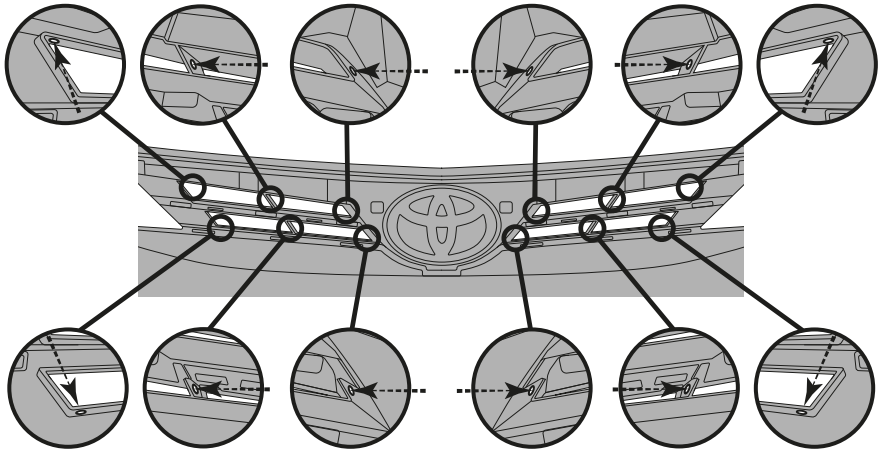

4 Последовательность затяжки пластиковых хомутов

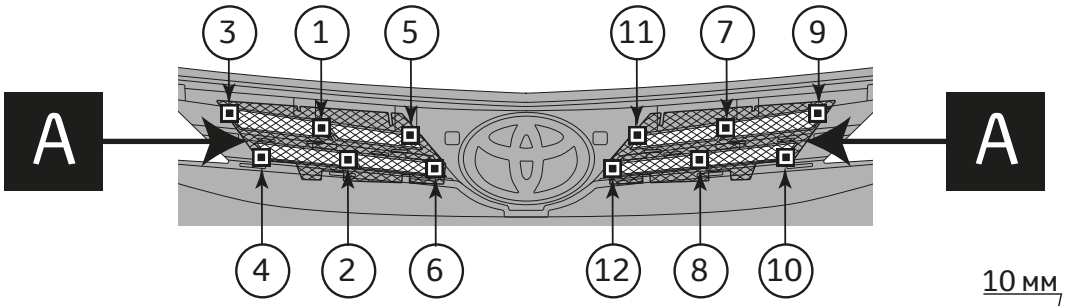

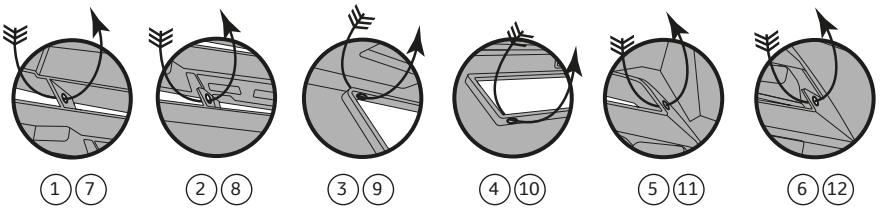

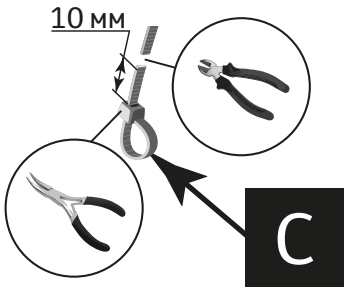

5

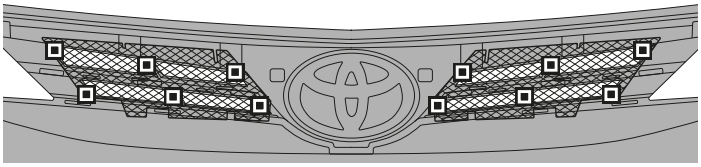

6

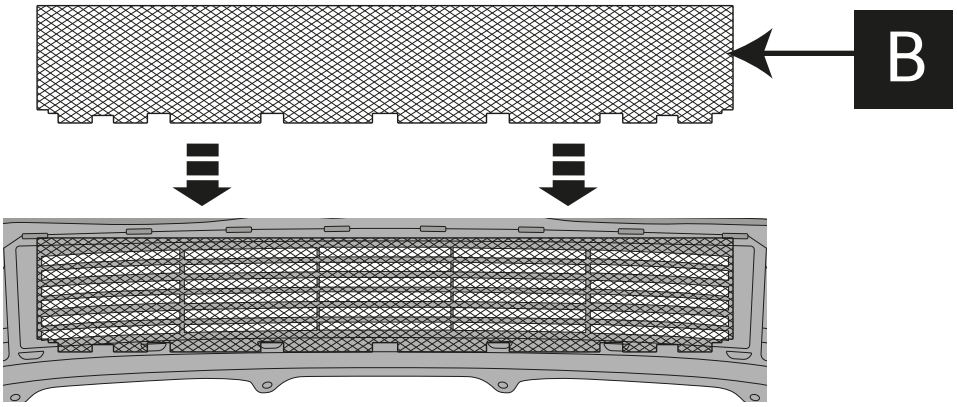

7

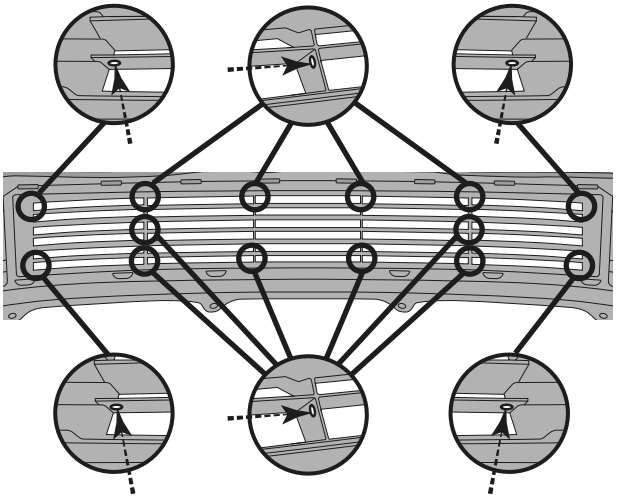

8 Последовательность затяжки пластиковых хомутов

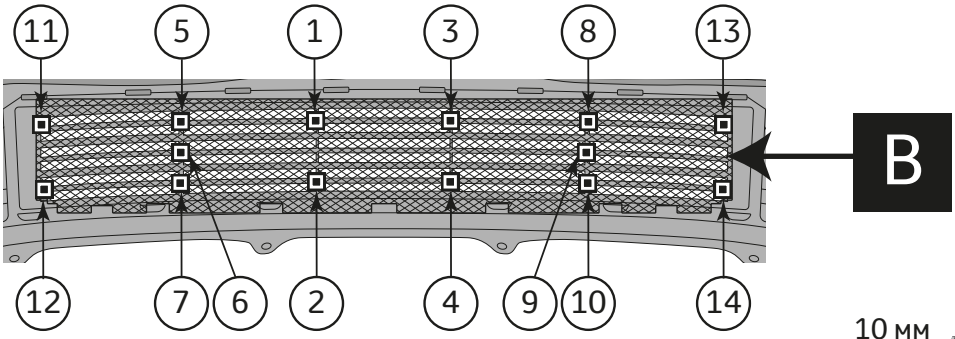

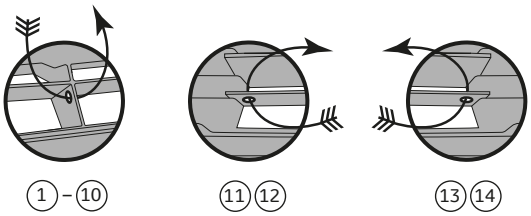

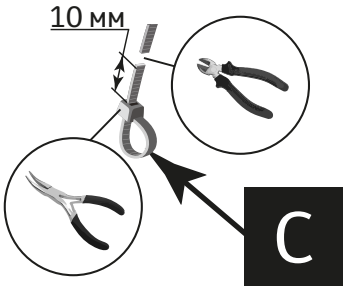

9

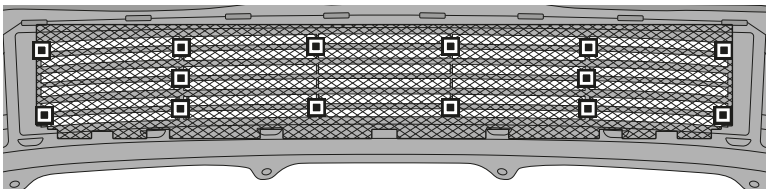
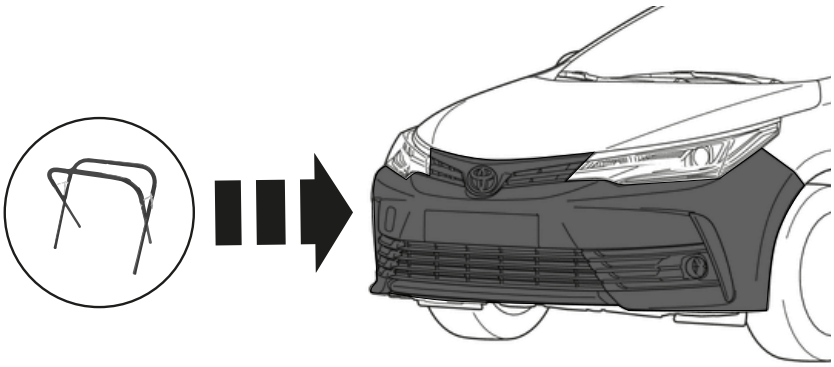
10